POSE ET DÉMONTAGE
DES FILMS non adhésifs JPS-VISIO70
AVEC lôadhésif panoGlue

Mode dôemploi de pose et de démontage pour l'utilisation des
films adhésifs micro perforés **non adhésifs JPS-VISIO70 avec lôadhésif panoGlue**
valable pour toutes les trames de perforation et qualités

Cette information est basée uniquement sur nos expériences et connaissances. Tous les aspects à considérer pour la pose ne seront pas expliqués car il est présumé que la pose est faite par un professionnel ayant les connaissances et les compétences spécifiques à la pose dôadhésifs. En raison de la diversité des facteurs d'influence à l'application et à l'utilisation, nous recommandons de procéder à des essais spécifiques de nos produits par les clients qui souhaitent les employer pour des applications particulières. Aucune obligation légale de garantie ne peut être retenue sur la base de cette information.

Les films **non adhésifs JPS-VISIO70** pour fenêtres très sont faciles à poser et à détacher. Toutefois, on doit observer quelques petites règles. Si on se tient à ces recommandations, lôutilisation de ces produits est beaucoup plus aisée.

Veuillez considérer, consciencieusement, les recommandations de ce mode dôemploi.

Base:

Les films micro perforés **non adhésifs JPS-VISIO70** ne conviennent que pour des applications sur des surfaces lisses. Le matériau de base approprié est le verre, toutes les autres surfaces devront être testées.

Nettoyage:

Il est particulièrement important de veiller au bon nettoyage de la vitre. La base doit être propre complètement dégraissée, sèche et sans résidus.
Il faudra prendre soin de ne pas négliger les angles de la vitre

A Ï IMPRESSION

Les films micro perforés de la gamme **non adhésifs JPS-VISIO70** sont tous équipés dôun liner de protection au dos. Pour une impression en sérigraphie ou bien digitale avec encres solvant ou eco solvant, le liner devra rester sur le film lors de lôimpression.
Pour une impression digitale avec encres à séchage UV, lôimpression sans liner en utilisant la fonction ómeshô est recommandée afin dôéviter les problèmes de bridging (que lôencre ne reste dans les perforations).

Après lôimpression, enlever le liner lorsque le film micro perforé est complètement sec. **Il est recommandé de laisser sécher complètement les encres (24 à 48 heures) avant dôappliquer le lôadhésif panoGlue.**

Il est recommandé de travailler avec des gants afin de ne pas altérer la surface du film et d'éviter que ne se dépose une pellicule grasse sur le micro perforé, ce qui limiterait le pouvoir d'adhésion du complexe JPS-VISIO70 non adhésif + l'adhésif panoGlue

B - ADHESIVAGE

Le **l'adhésif panoGlue** s'applique comme un film de lamination à froid donc à la pression. Il s'appliquera sur la face imprimé du film micro perforé préalablement imprimée et qui aura eu le temps de sécher.

L'adhésif panoGlue s'applique de deux façons :

Application manuelle

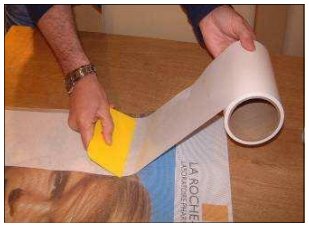

Poser à plat le produit **JPS-VISIO70 non adhésif**, surface imprimée vers le haut. Appliquez la feuille de transfert l'adhésif panoGlue sur la surface imprimée.
Transférer en lissant doucement avec une raclette et en laissant bien entendu le protecteur du l'adhésif panoGlue sur le film microperforé.
Il est absolument recommandé d'appliquer l'adhésif panoGlue sur TOUTE la surface en prenant soin qu'il n'y ait pas une bande laissée sans adhésif sinon, cela pourrait contribuer à faire buller le graphique. (Voir photo plus bas)

Application au laminateur
Assurez-vous que le laminateur est froid !
Appliquez le l'adhésif panoGlue sur la surface imprimée du produit JPS-VISIO70 non adhésif en employant une pression des rouleaux assez légère. Pour des visuels de 54"de large, vous pouvez procéder en 2 étapes, ou bien placer 2 bobines de 27" l'adhésif panoGlue côte à côte.

Coupez ensuite le graphique à la taille désirée

Recommandation : il est conseillé d'appliquer l'adhésif panoGlue sur la surface imprimé au moins 24h avant l'application finale sur la vitrine.

Enroulez-le sur un tube avec la surface adhésive recouverte du protecteur du l'adhésif panoGlue vers l'extérieur. Transportez ou livrez le graphique sur le lieu de pose

C- POSE

Rappel de nettoyage:

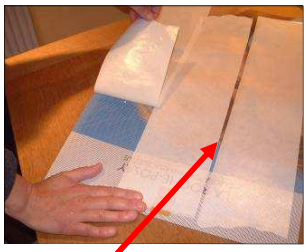

Il est particulièrement important de veiller au bon nettoyage de la vitre. La base doit être propre complètement dégraissée, sèche et sans résidus. Il faudra prendre soin de ne pas négliger les angles de la vitre

Enlever le protecteur du l'adhésif panoGlue - Collez sur la surface vitrée
Les films pour fenêtres non adhésifs JPS-VISIO70 ne doivent être collés que sur des surfaces sèches. Les panneaux ne doivent pas être collés sur l'intégralité de la surface vitrée, un espace libre doit être laissé au bord de la fenêtre. Il faut absolument veiller à ne pas coller les graphiques sur les joints des fenêtres et à laisser au contraire un espace de 2-3 mm entre le film et le joint de la vitre.

ATTENTION = Éviter de laisser un espace entre les bandes dans la pose du panoGlue

1. Placer précisément la feuille de film microperforé JPS-VISIO70 sur la vitre et fixez-la avec un scotch adapté.
2. Détacher le coin supérieur de la feuille de protection du vinyle et la rabattre d'environ 8 à 16 cm (selon la grandeur du graphique).

3. Collez délicatement cette partie par une légère pression de la main sur la vitre. La feuille est posée par une légère pression.

4. Travaillez d'en haut vers le bas. Ainsi la feuille de protection peut se détacher à fur et mesure et le graphique s'appliquer par une légère pression. Continuer jusqu'à ce que la feuille de protection soit complètement détachée et le graphique soit entièrement posé sur la fenêtre.

5. Couper avec soins le surplus du graphique à l'aide d'un cutter

6. Si vous montez plus d'un pan, faire coïncider soigneusement les reports **sans les faire chevaucher**. Respectez une distance d'au moins 1mm entre les pans, et poursuivez votre travail comme décrit sous les points 1 à 5.

7. Pour finir, lissez et pressez fortement le graphique depuis le centre vers l'extérieur à l'aide d'un rouleau applicateur ou d'une raclette souple.

8. Veillez particulièrement à ce que les coins soient bien collés.

   Pour des applications particulièrement sensibles, il peut être judicieux d'arrondir les angles du film (afin notamment d'éviter que l'adhésion des angles ne puisse-être altérée lors de la pose)

9. Pour les contours, il est recommandé d'utiliser le ruban « **edge tape** » afin d'assurer une parfaite planéité et offre également une stabilité à l'ensemble.

Température à la pose:

La température lors de la pose doit être au moins + 12 °C, et au maximum + 32 °C. Ces valeurs se réfèrent non seulement à la température ambiante, mais aussi à la température de la surface où sera appliqué le film.
Afin d'obtenir une adhésion optimale sur la surface à couvrir, nous recommandons de stocker également le film micro-perforé équipé du l'adhésif panoGlue pendant quelques heures aux conditions susmentionnées, avant de procéder à la pose.

Graphiques composés de plusieurs parties:

Les graphiques composés de plusieurs parties ne doivent en aucun cas être collés superposés, mais on doit laisser un espace d'environ 1mm.

Dans certaines conditions, il peut arriver qu'il y ait une légère formation de cloques. Celles-ci n'altèrent pas la visibilité du visuel ni la transparence du film

Médiatech
Papier d'impression numérique grand format

D- DÉMONTAGE

Le verre est une matière des plus faciles à travailler. Le démontage du film JPS-VISIO non adhésif sera une tâche facile. Détachez un coin du panneau et tirez doucement sur le film.

Sôil devait quand même rester des traces de colle sur la fenêtre, veuillez utiliser un produit de nettoyage doux et éliminez les traces de colle à lôaide dôune raclette en caoutchouc souple ou dôun chiffon.

Disponibilité des produits :

JPS-VISIO70	Vinyle perforé 70/30 non-adhésif avec endos noir.	54" x 30 pieds 54" x 100 pieds 54" x 1000 pieds
panoGlue	Ruban adhésif micro-point transférable, amovible.	10" x 150 pieds 27" x 150 pieds 36" x 150 pieds
Edge Tape	Ruban scellant pour bord Ce ruban est un film « cast » optiquement clair et très conformable. Il peut donc sôinstaller en 45ôde façon à couvrir le bord du JPS-VISIO la vitre et même le cadre de la fenêtre.	½" x 75 pieds

Si vous avez des questions supplémentaires, nôhésitez pas à nous contacter